生コンバケット取扱説明書

(KCB-120·KCB-200 用)

発行 平成24年4月

ウエダ産業㈱

大阪府茨木市沢良宜4-3-3 TEL 072-638-5566 FAX 072-638-5536

<u>目 次</u>

- 1 警告マークご説明 3P
- 2 一般事項 4P
- 3 使用目的 4P
- 4 取付作業時の注意点 5P
- 5 取付要領 6P
- 6 使用方法と注意点 6P
- 7 保守•日常点検 7P
- 8 部品図 8P
- 9 部品リスト 9P
- 10 仕様 10P
- 11 品質保証書
- 12 クレーム申請書

1 警告マークのご説明



●取扱いを誤った場合、死亡又は重傷を負う危険が切迫して生じます。



●取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負う可能性があります。



●取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う危険性及び物的傷害のみの危険があります。



- ●割れ、欠け、摩耗、変形等の異常があるときは使用しないでください。
- ●ハンマーのようにたたいて衝撃を与えないでください。破片が飛び散り危険です。



- ●ご使用中は、保護メガネ・保護手袋・ヘルメットを着用してください。
- ●ハンマー代わりに使用しないでください。
- ●切断片の飛ぶ方向を確認し、周辺の安全を確かめてください。

2 一般事項

本機の品質を持続させるためには、本取扱説明書を熟読・理解した上で指示に従って本機を正し く使用・保守を行う必要があります。

本取扱説明書を紛失された場合には、直ちに弊社までご請求下さい。

- ・<u>音や振動等、異常を感じた場合には本機を直ちに停止</u>させて下さい。
 - 異常を感じながら本機を使用した事が原因で、人が負傷したり物品が破損しても弊社は一切責任を負いません。
- ・本機の運転者には、**車両系建設機械運転技能講習修了証**(整地・運搬・積込み用及び掘削用) が必要です。本機の運転者は**不安定な状態であったり、アルコールや薬物を飲用した状態**で 使用しないで下さい。
- ・本機を吊り上げ装置として使用することは禁止します。
- 本機によじ登る事や、本機の下に立ち入る事は禁止します。
- ・本機を爆発物や可燃性の近くで作業することは禁止します。
- ・本機は標準仕様のベースマシンを前提に製造されています。 特殊解体仕様であったり、純正の建機メーカー部品と異なる疑似品や模造品が取付されている ベースマシンでの使用は干渉などの恐れがあり禁止します。
- ・本機をベースマシンに装着した状態で搬送する場合、ベースマシンの全高が若干高くなります。本機の運搬は出来るだけ取り外した状態で行うようにして下さい。

<u>3 使用目的</u>

- 本機はベースマシンとなるパワーショベルに正しく装着し使用してください。
- ・本機は生コンを投入する装置です。



CAUTION ・掘削作業を行わないようにして下さい。

4 取付作業時の注意



- ・取付作業は、<u>平坦地で足場の良い所にエンジンを止めて</u>行ってください。
- ・本機は必ず地面に接地させてください。




- ・取付作業中に作業当事者以外の人がエンジンを掛けたり、操作レバーに 触れたりすると大 変危険であり人身事故になる可能性があります。
- ·取付作業中は、作業員以外の人を周囲に立ち入らないように注意して下 さい。
- ・<u>本機を外して置く時や、取外し時は、平坦で足場が安定した場所で本機</u>が転倒しない様に安定させて下さい。



- ・溶接作業を行うときは、<u>必ずバッテリーのマイナス端子を外してから</u>行ってください。アースは出来るだけ溶接部の近くから取る様にして下さい。
- ・弊社の指示の無い改造等を行わない様にして下さい。

取付・取り外し・保管姿勢

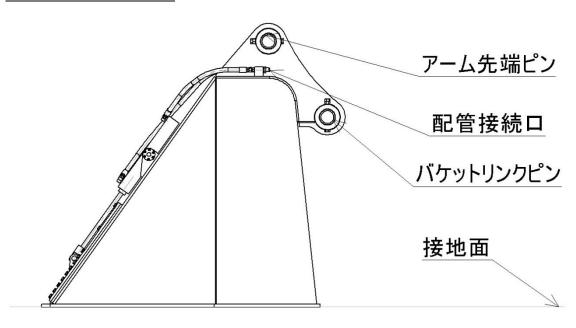

5 取付要領

- ① ベースマシンのバケットを取り外します。
- ② 本機を付属のピン2本で装着します。
- ③ 本機に油圧ホース(往復配管)を接続します。



④バケットシリンダーをゆっくり最伸縮させ、本機がベースマシンに干渉したりしないか確認して下さい

6 使用方法と注意点








作業中本機から、生コンが落下・飛散する場合があり危険ですので、近くに人や機械等立ち入らないような措置を行ってください。

使用方法

生コン投入

- 1 生コンを本機に投入します。液面がバケット上面より 150mm 以下の量としてください。
- 2 所定の位置まで、バケットの上面を水平に保ちながら本機を移動させます。
- 3 ペダルを踏み、生コンバケットのゲートロをすこしずつ開き、生コン投入を開始して下さい。
- 4 ペダルを逆に踏むと、生コンバケットのゲートロが閉じ、生コンが排出されるのが止まります。

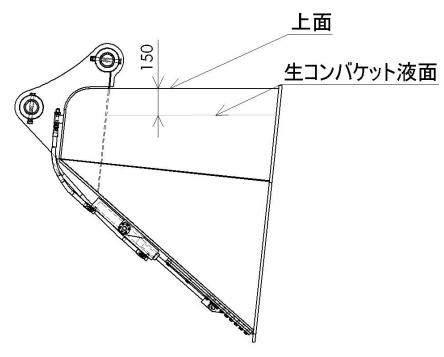

7 保守・日常点検

- ※保守・点検を行う場合には必ず本機を安定した地面に接地し、ベースマシンのエンジンを停止 させて下さい。またベースマシンに点検中の標識を取付けてください。
- 作業毎にバケットに付着した生コンを洗浄して下さい。
- ・ 各部ボルト・ナットに緩みが無いか確認し、増し締めをして下さい。
- ゲート板にがたつき・変形・異物噛み込みが無いか確認してください。
- 月毎に錆びつき防止のためグリースをピンに給脂して下さい。


推奨グリース仕様 (NLGI No2)

- ① 極圧汎用リチウムグリース
- ② 建設機械用生分分解性グリース(規格 GKB)
- ・シリンダーと配管からの油漏れが無いか確認してください。
- ・全体に歪みや変形が無いか確認してください。
- ・ 各溶接部に亀裂が無いか目視で点検し、亀裂発生の場合開先をとって溶接修復して下さい。



・ 本製品から異音が無いか確認してください。異音がする場合はすぐに使用を中止し、製造元にご相談ください。

8 部品図

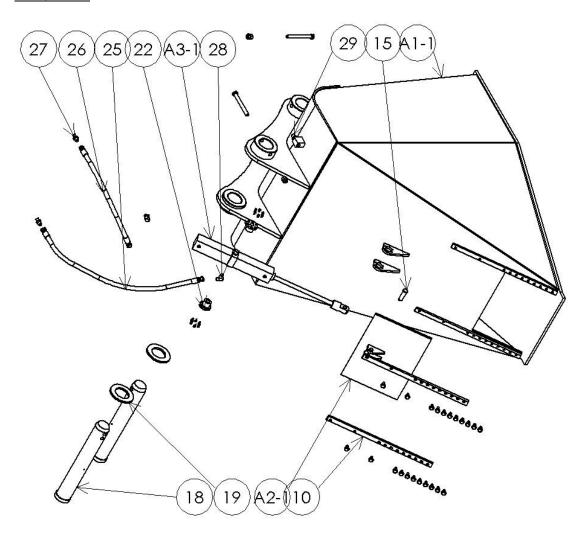

9 部品表

PartNo	PartName	Quantity		
	六角ボルト M12 x 25 強度 11 t	22		
	ワッシャー M12 強度 22T JIS B 1256	22		
	JIS B 1176 M6 x 15 (10)N	12		
	六角ボルト M16x16×P2.0 強度 10T JIS B 1180	2		
	六角ナット M16×P2 強度 10T JIS B 1181	4		
10	003-01 カバー押板	2		
15	003-06 ピン			
18	008-03 Φ80ピン			
19	008-04 リング			
22	003-07 ツバ付ブッシュ			
25	配管ホース 1			
26	配管ホース 2	1		
27	アダプター 1013-06-06 R06x オスネジオスシート 30°06	2		
28	アダプタ― 8021RG06	2		
29	アダプター 1013-06-08 R06x オスネジオスシート 30°08	2		
A1-1	A1-1 メインフレーム			
A2-1	A2-1 ゲートカバーassy			
A3-1	油圧シリンダ assy Ф40 x Ф22 x 300st 210C-1 1TC40BN300-A0-T-J	1		

10 仕様

機種	KCB-120	KCB-200	
品名	生コンバケット		
本体クラス(m3)	0.4~0.45	0.7	
ゲート開口幅(mm)	455×300	455×300	
質量(kg)	490	640	
全長(mm)	1386	1450	
全高(mm)	1254	1428	
全幅(mm)	1080	1080	
油圧(Mpa)	20.5	20.5	
容量(m3)	0.5	0.7	